
最初に必ず読んでね! かんたんスタートガイド

Macintosh


●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(42ページ)を参照してください。

そろっていますか? **※USBケーブル (別売)** プリンタ本体 プリンタソフトウェア CD-ROM ◆ かんたんスタートガイド(本紙) ◆ 基本操作ガイド ◆ 保証書 ◆ ご相談窓口のご案内

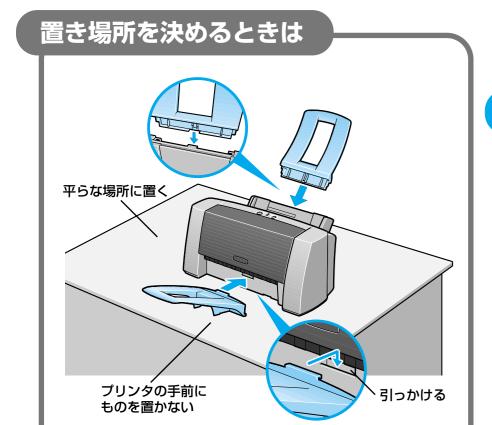



※USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。

◆ Windows® XPをお使いのお客様へ

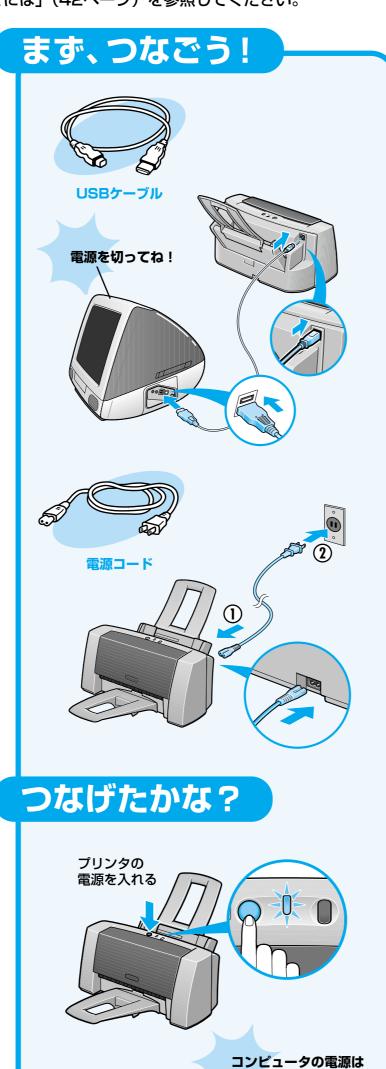

まだ入れないで!

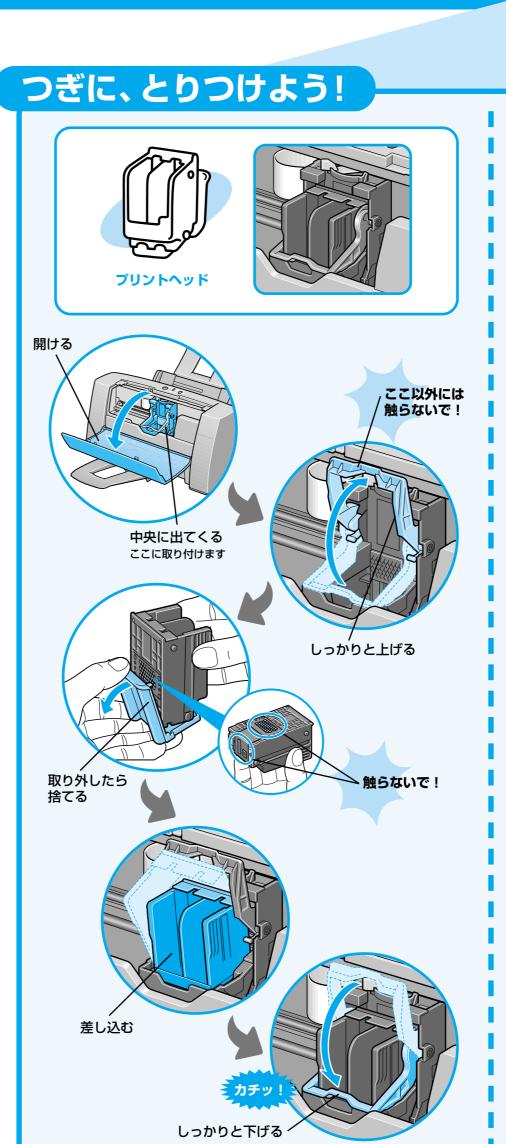

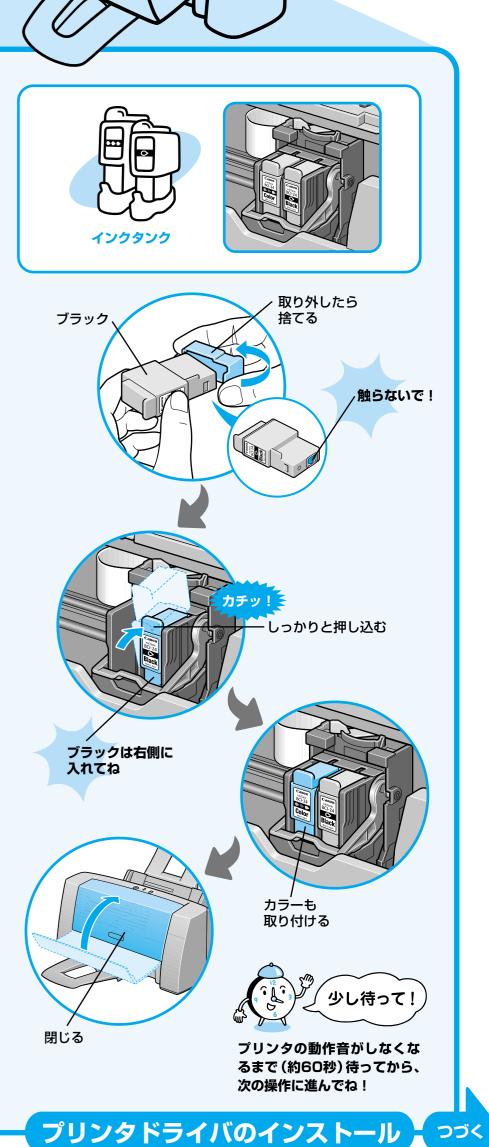

プリンタドライバをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。


- ●ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、 オフにするか [システム] フォルダからはずしてください。
- ●次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
 - ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動する途中
 - ・プリンタドライバのインストール中

・印刷中

このほかにも、USBケーブルをお使いになるときに注意していただきたいことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。

コンピュータの電源を入れて、Mac OSを起動する

以下のメッセージが表示されたら [OK] をクリックしてください。



2 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合はデスクトップ上にある をダブルクリックします。






4



5



↑ 下の画面が表示されたら [続ける] をクリックする

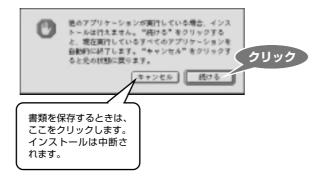


▼下の画面が表示されたら [再起動] をクリックする



コンピュータが再起動されます。

╏ [アップルメニュー] から [セレクタ] を選ぶ

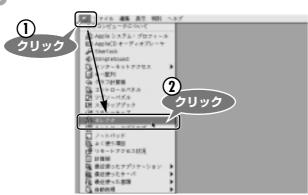

9 [BJ S300] アイコンをクリックする



1 クリックしてセレクタを閉じる




本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、「プリンタ活用ガイド」(CD-ROM)の「ネットワーク環境で使用する」を参照してください。

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

A4サイズの用紙をセットする

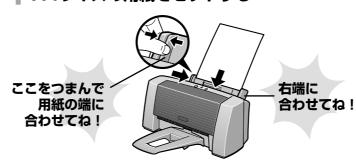


2 [ファイル] メニューから [用紙設定] を選ぶ



3 [ユーティリティ] をクリックする




4 ◆ をクリックして [テストプリント] を選び、 **図** アイコンをクリックする

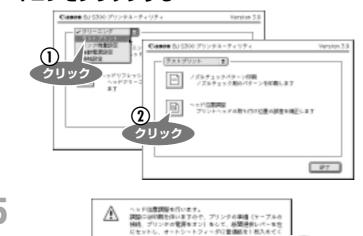


課題権のパターンを印象しますの? ホャンセル OK

パターンが印刷されます。

6 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する

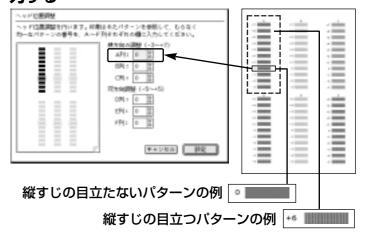

■ B列〜F列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する

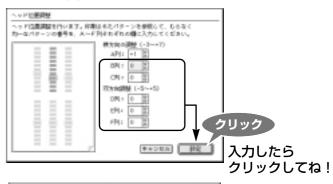



これでプリンタの準備が完了しました。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』をご覧ください。

アプリケーションソフトをインストールするには

- ①『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる プログラムが自動的に起動します。 起動しない場合はデスクトップ上にある。をダブルクリックします。
- ② 開いた[CANON_BJ]フォルダの[アプリケーション]をダブルクリックする

ImageBrowser

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、アルバムを 作成したり枚数や用紙を指定して写真を印刷できます。

PhotoStitch

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

③ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする



以降は画面の指示にしたがってください。